



Centro de Recursos Especializados para Alfareros

# Curación de Piezas



# Introducción

---

Descubre cómo curar tus utensilios de barro de manera segura con las recomendaciones de Pure Earth México. Con más de 25 años de experiencia internacional y 15 años de presencia en México, Pure Earth trabaja para eliminar el plomo de la alfarería artesanal y proteger la salud de las familias que la producen y utilizan. Desde nuestra oficina en la Ciudad de México, colaboramos estrechamente con comunidades alfareras, instituciones académicas y aliados del sector público y privado para difundir información veraz y accesible sobre los riesgos del plomo y las alternativas seguras que existen hoy en día.

El presente manual tiene como objetivo compartir información sobre los métodos tradicionales de curación del barro, entendiendo que este proceso no elimina el plomo presente en las piezas vidriadas con esmaltes contaminados, sino que únicamente ayuda a sellar los poros de la superficie para hacerlas más resistentes y funcionales.



# Curación de piezas

El proceso de curación del barro es una práctica tradicional que busca fortalecer y sellar las piezas antes de su uso. A través del curado, los poros del barro se cierran parcialmente, lo que ayuda a evitar filtraciones de líquidos y mejora la resistencia del utensilio al calor y al contacto con los alimentos.

Es importante recordar que el curado no elimina el plomo en piezas vidriadas con esmaltes contaminados. Por ello, siempre recomendamos usar y adquirir alfarería libre de plomo,



# Métodos de curación de piezas

- Curar con agua. En un recipiente grande con agua colocar las piezas de manera que queden completamente sumergidas y dejar por al menos 72 horas en el agua, después sacar y dejar secar al natural.



# Métodos de curación de piezas

- Curar con cal. Preparar una mezcla de cal con agua en un recipiente adecuado. La proporción típica es de aproximadamente 1 medida de cal por 3 medidas de agua, ya preparada la mezcla se sumerge la pieza de barro en la mezcla de cal, asegurándose de que quede completamente cubierta. La cal penetrará en la arcilla y ayudará a fortalecerla, dejar reposar por 24 horas y posteriormente ponerla directamente al fuego para utilizarla.




# Métodos de curación de piezas

- Curar con atole o masa. Poner a hervir agua en la pieza que se quiera curar de ahí reparar una mezcla de masa con agua y vaciar en la cazuela o pieza con el agua ya hirviendo, mover hasta que la masa se cocine completamente convirtiéndose en un atole, dejar reposar hasta que la mezcla se enfrié, retirar y lavar. A partir de este punto ya se puede usar la pieza.



# Métodos de curación de piezas

- Curar con ajo. Con un diente de ajo se va a curar la pieza dando varias veces por toda la superficie de la pieza, esto hará que los poros que quedaron abiertos se puedan cerrar y así no permitir que la pieza trasmite el líquido que contenga.

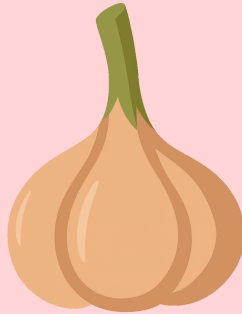

# Métodos de curación de piezas

- Curar con nopal. Cortar uno o varios nopales en trozos medianos y colocarlos en un recipiente grande con agua. Dejar reposar la mezcla durante 24 horas hasta que el agua se vuelva espesa y viscosa. Una vez lista, sumergir la pieza de barro en el agua con nopal, asegurándose de que quede completamente cubierta. Dejar reposar por varias horas o toda la noche, retirar y dejar secar al aire.

